

دليل المستخدم



سلسلة AS09M*B
سلسلة AS12M*B
سلسلة AS18M*B
سلسلة AS24M*B

مكيف الهواء من نوع انفصال (التبريد)



المحتويات

◆ الإجراءات الاستعدادية

- تنبيهات أولية من أجل السلامة ٣
- اسم كل جزء ٨
- الأضرار والمؤشرات على العرض - جهاز التحكم عن بعد ١٠
- دخال البطارية في جهاز التحكم عن بعد ١٠
- البدء بالتشغيل ١١

◆ التشغيل

- اختيار الوضع التلقائي ١٢
- اختيار وضع التبريد ١٣
- اختيار الوضع الجاف ١٤
- اختيار وضع المروحة ١٥
- اختيار وظيفة التشغيل القوي ١٦
- اختيار وظيفة توفير الطاقة ١٧
- وظيفة Good Morning ١٨
- ضبط اتجاه تدفق الهواء ٢٠
- اختيار وظيفة التنظيف التلقائي ٢١
- ضبط التشغيل بالمؤقت ٢٢
- ضبط الإيقاف بالمؤقت ٢٣
- تشغيل مكيف الهواء بدون جهاز التحكم عن بعد ٢٤

◆ النصائح للاستخدام

- تنظيف مكيف الهواء ٢٥
- تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو (اختيارية) ٢٥
- مدى درجة الحرارة والرطوبة ٢٦
- النصائح للتشغيل ٢٦
- دليل تحرى الخلل وإصلاحه ٢٧

◆ المواصفات الفنية

نحذيرات من أجل السلامة


ترمي التحذيرات التالية إلى حماية أمن المستخدم والتجنب من تضرر الممتلكات. احرص على قراءة ما يلي من أجل الاستعمال المناسب لمكيف الهواء.

الرجاء قراءة هذا الكتيب الخاص باستعمال المكيف بدقة وحفظه مع إرشادات التركيب في متناول يديكم حتى تتمكن من اللجوء إليهما عند الضرورة.

⚠ **إنذار** • يشير هذا إلى احتمالات التجرع والموت.

⚠ **انتباه** • يشير هذا إلى احتمالات التجرع أو إحداث الأضرار للظروف المحيطة في حالة سوء الاستعمال.


عند التركيب

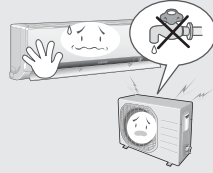

◀ لا تربط الأرض بأنبوبية الغاز أو أنبوبية الماء أو عمود الإضاءة أو سلك التلفون الأرضي.



◀ لا تركيب الوحدة الخارجية في مكان يوجد فيه خطر سقوطها على الجدار الخارجي العالي أو الجانب الخارجي للشرفة.

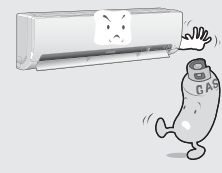

◀ لا تركيب الوحدة حيث يوجد تسرب الغاز السهل الاشتعال.


◀ لا يجوز أن يتم التركيب إلا من قبل المركب المخول أو المهندس المتأهل في المرة الأولى للتركيب أو إعادته.



◀ اتصل بمركز الخدمات في حالة وقوع المكيف في الماء.



ما يتعلق بمصدر الطاقة

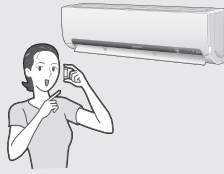

◀ استعمل مصهر التيار المقدر.



◀ ركب المفتاح وقاطع التيار المُستعملين باستثناء لمكيف الهواء.



◀ لا تشد السلك الكهربائي أو تلمس القابس عندما تكون يدك مبللة.




◀ في حالة تضرر القابس، فلا بد من تبديله من قبل المهندس أو الموظف المؤهل من أجل تفادي الخطر.



◀ استعمل المصدر الكهربائي مع السلك الخاص بمكيف الهواء فقط.




◀ لا تحني السلك الكهربائي بالقوة أو تضع مكيف الهواء على السلك حتى لا يكون الجهاز عاطلاً.




أثناء التشغيل



◀ لا تسكب أي سائل في داخل الجهاز أبداً. وفي حالة حدوث الأمر، فتفضل بنزع القابس أو أوقف الوحدة فوراً، ثم اتصل بمركز مخول للخدمات.




◀ إن لم تستعمل جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، فانزع البطاريات (إن كان ممكناً).

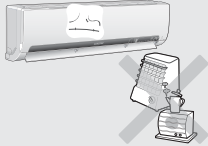


◀ لا تربط وحدة التدفئة الكهربائية بمكيف الهواء، ولا تقم بإصلاحه على وحدك بدون استشارة.




◀ لا تضع أي شيء على المكيف حتى لا يجلس الأطفال عليه.

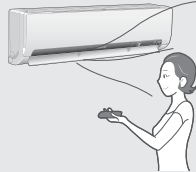

◀ عند استعمال جهاز التحكم عن بعد، فمن الضروري ألا تزيد المسافة بين جهاز التحكم ومكيف الهواء على 7 أمتار (إذا كان ممكناً).

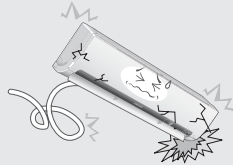


◀ لا يتحمل المنتج أي مسؤولية عن الأضرار المترتبة على التعديلات بدون الاستشارة أو الأخطاء في الوصل الكهربائي أو الهيدروليكي.

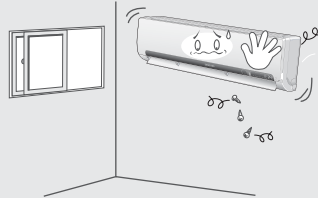

◀ إن لم تنقيد بارشادات التركيب أو لم تستعمل مكيف الهواء في الظروف الموضحة في جدول "حدود التشغيل" الوارد في إرشادات التركيب الخاصة بالجهاز، فيصبح ضمان الوحدة باطلاً فوراً.



◀ لا تحاول تصليح أو نقل أو تعديل أو إعادة تركيب الجهاز على وحدك! لا بد من القيام بالتركيب من قبل المؤهلين حتى لا تحدث الصدمة الكهربائية أو الحريق.

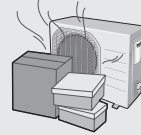


◀ لا تضع أي حاجز أمام الوحدة. تأكد من أنه تتم التهوية السليمة للجهاز في أي وقت. ولا تضع أقمشة أو مثل هذا النوع من الأشياء عليه.




◀ لا تدخل أي شيء فيما بين ريشتي تدفق الهواء من أجل عدم إضرار المروحة الداخلية وإجراح المستخدم. كما من الضروري أن تبعد الأطفال عن الوحدة.




التخلص من الوحدة

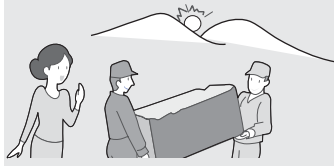

يرجى إعادة استعمال مواد تغليف المنتج أو التخلص منها عن طريقة صديقة للبيئة.

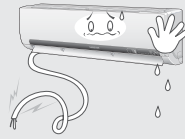


عند الحاجة إلى التخلص من المكيف، فقم باستشارة البائع. وإن تم إزالة الأنابيب بشكل سيء، فقد يتسرب السائل المبرر إلى الخارج، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى جرح البشرة في حالة اتصالها بالسائل. كما أن تصريف المبرر في الهواء ضارٌ للغاية للبيئة.

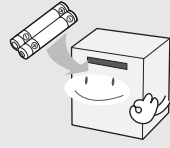


قبل نزع الجهاز، فينبغي أن تخرج البطاريات وتخلص منها بشكل مناسب اعتباراً لإعادة الاستعمال.




أثناء التركيب

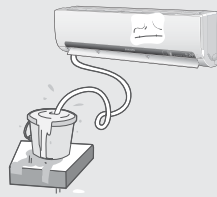

ركب خرطوم التصريف حتى يسيل الماء بشكل مناسب وصحيح.

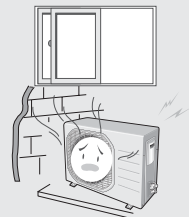

ركب الوحدة الخارجية في سبيل إخراج الهواء المفرغ بشكل سليم. واحرص على ألا يزعج صوت المكيف جيرانك.

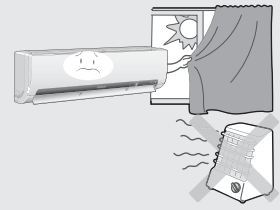

ركب مكيف الهواء في مكان خالٍ من أشعة الشمس المباشرة أو التدفئة أو الماء خاصة.

انتباه



ما يتعلق بمصدر الطاقة



◀ اتصل بمركز الخدمات إذا سمعت الصوت غير العادي أو أحسست بالرائحة الغريبة أو الدخان.



◀ اتصل بمركز الخدمات أو المنتج إن كنت في الحاجة إلى إصلاح مكيف الهواء.



◀ اقطع قاطع التيار إن لم تستعمل مكيف الهواء لمدة طويلة للتقليل من استهلاك الكهرباء.


أثناء التشغيل



◀ اهتم بأن الماء لا يتسرب إلى داخل مكيف الهواء.




◀ لا تشرب الماء من مكيف الهواء.

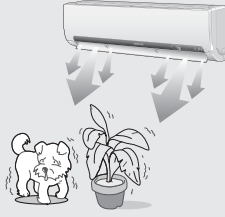

◀ اهتم بأن الهواء البارد أو الدافئ لا يهب إلى الناس أو الحيوانات المدللة أو النباتات بشكل مباشرة لمدة طويلة.



◀ لا تطفأ مكيف الهواء ولا تضع أشياء ثقيلة عليه.

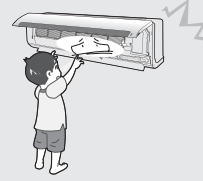

◀ لا تفتح الشبكية الأمامية في أثناء التشغيل.




◀ لا تستعمل مكيف الهواء لمدة طويلة في غرفة مغلقة أو مكان يكون مولود أو شخص كبير السن فيه.

انتباه




أثناء التشغيل



◀ لا تعرّض مكيف الهواء لصدّات بالغة.



◀ لا تستعمل مكيف الهواء للمحافظة على الماكينة أو المأكولات أو الحيوان المدلل أو النباتات أو مستحضرات التجميل.

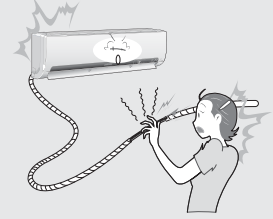

◀ لا تلمس الأنابيب المتصلة بمكيف الهواء.


المزيد



◀ يتم قياس أقصى مقدار لقوة الدخول والتيار بموجب معيار IEC. ويتم قياس قوة الدخول والتيار حسب معيار ISO.



◀ إن سطح محول الحرارة حادّ، فتفضل بالحدّز منه عند تنظيفه.

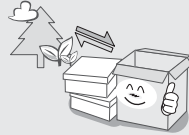


◀ إن كافة مواد التصنيع والتغليف المستخدمة للجهاز متوافقة بالبيئة ويمكن إعادة استعمالها.




◀ إنه ليس من المتوقع أن يستعمل الجهاز أطفال أو أشخاص ضعفاء بدون مراقبة. لا بد من مراقبة الأطفال لضمان أمنهم.



◀ لا تنظف مكيف الهواء عن طريقة رش الماء مباشرة عليه. كما لا يمكن تنظيفه باستعمال البنزين أو المحلول أو الكحول.

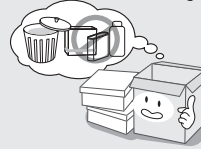

◀ قم بإزالة مواد التغليف حسب المطلوبات المحلية.

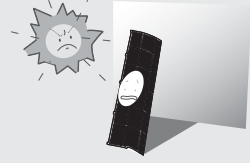

◀ تأكد من أن مصفاة الهواء لا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة.



◀ أوقف مكيف الهواء. وإذا توقفت المروحة عن العمل، فقم بتنظيف الجهاز.



◀ إن سطح محول الحرارة حادّ، فتفضل بالحدّز منه عند تنظيفه.




◀ تأكد من إدخال مصفاة الهواء.

اسم كل جزء


التصاميم والأشكال عرضة للتغيير حسب الموديل.

الوحدة الداخلية

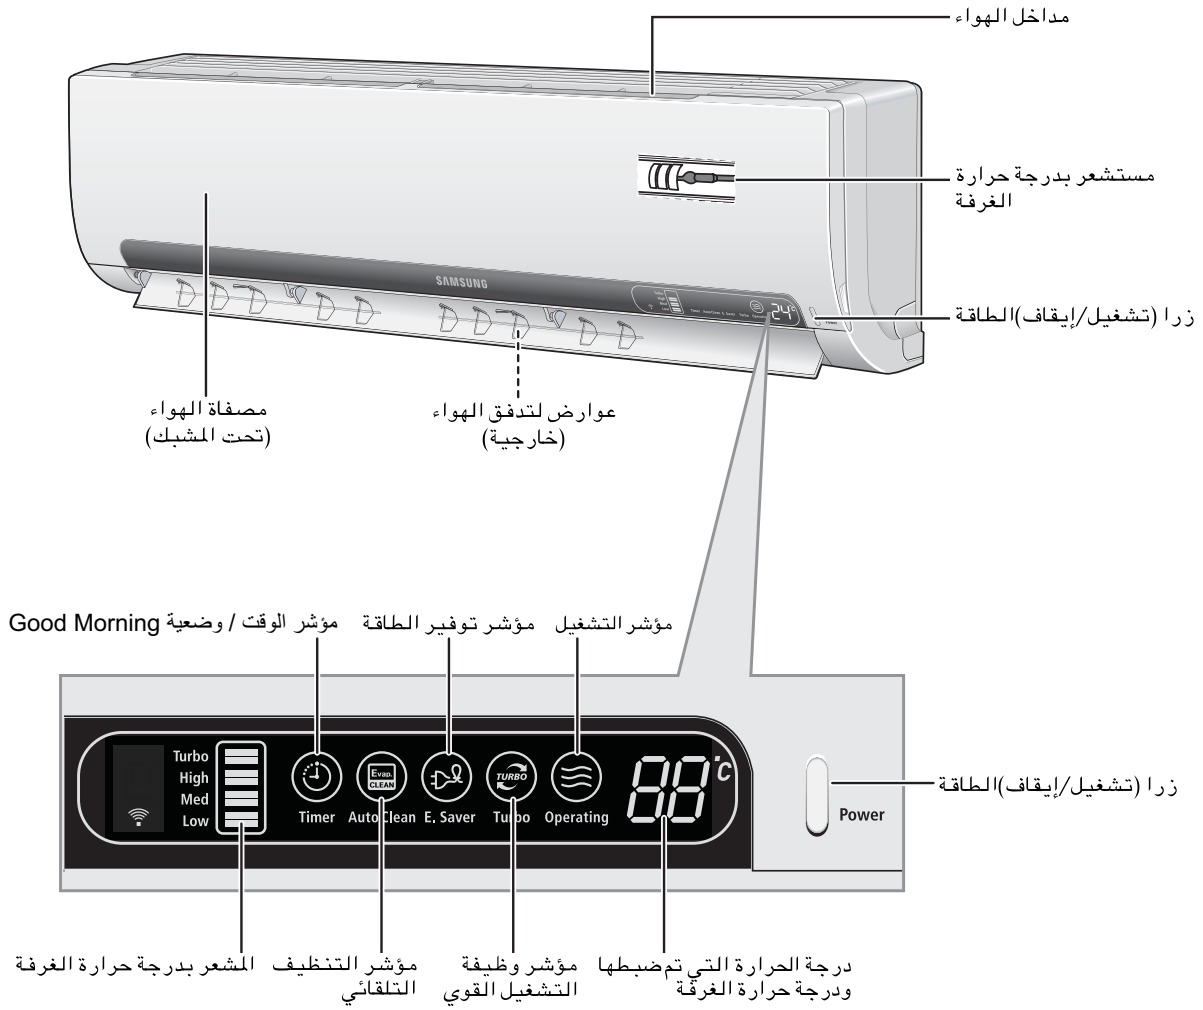


الوحدة الخارجية

سلسلة AS09M**

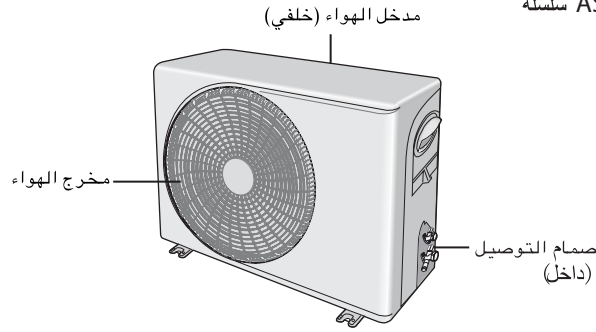


الوحدة الخارجية

سلسلة AS12M**

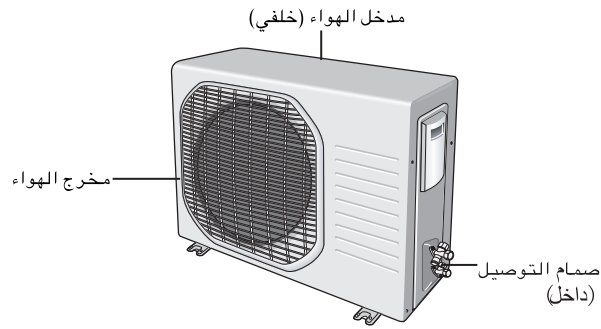


الوحدة الخارجية

سلسلة AS18M**

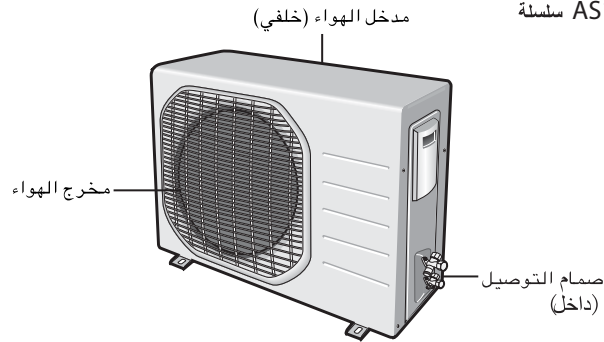


الوحدة الخارجية

سلسلة AS24M**

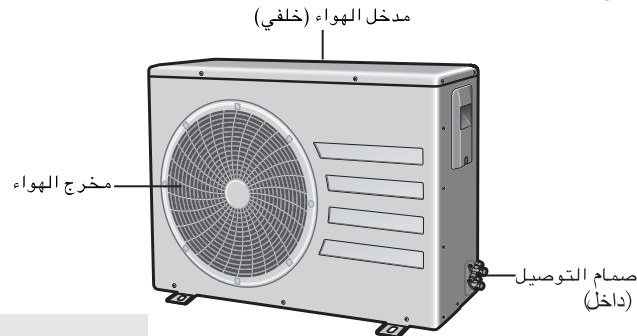

الأزرار والمؤشرات على العرض - جهاز التحكم عن بعد

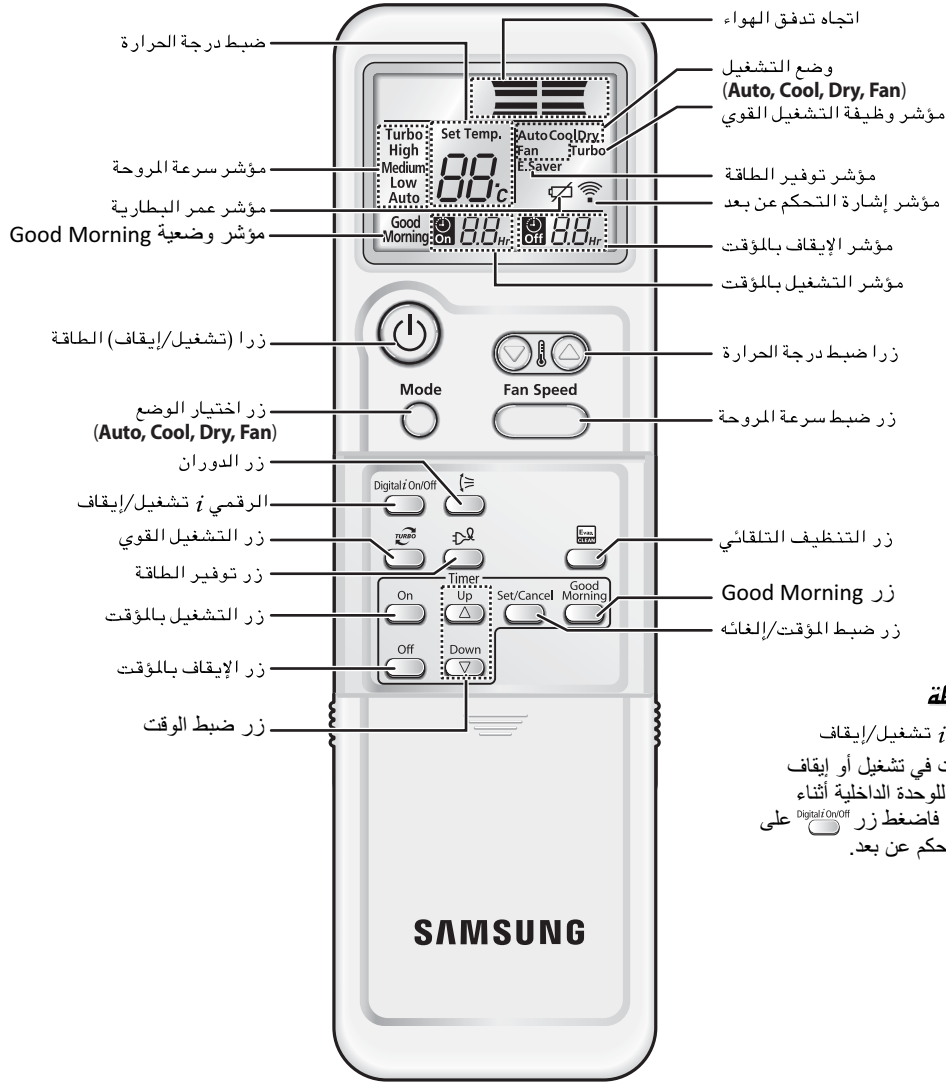

ملاحظة

الرقمي تشغيل/إيقاف
إن رغبت في تشغيل أو إيقاف
العرض للوحدة الداخلية أثناء
التشغيل، فاضغط زر Digital On/Off
على جهاز التحكم عن بعد.

إدخال البطارية في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من إدخال أو استبدال البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عندما :

◆ تشتري مكيف الهواء

◆ لا يعمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي



ملاحظة

- ◆ استخدم بطاريتين من نوع AAA ، LR03 ، ١.٥ فولت.
- ◆ لا تستخدم البطاريتين القديمة والجديدة معاً من الأنواع المختلفة معاً.
- ◆ قد تستنفد البطاريات كاملاً بعد مرور ١٢ شهراً ، حتى لو لم تستخدم حقيقياً.

١ انزع غطاء حجيرة البطاريات في خلف جهاز التحكم عن بعد بدفعه بواسطة إبهمك.

٢ ادخل البطاريتين، مراعاة للقطبين كما هو مبين برمزي + و -.

٣ اغلق الغطاء بزلقه الى مكانه.

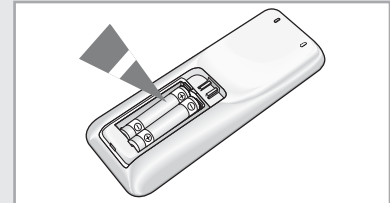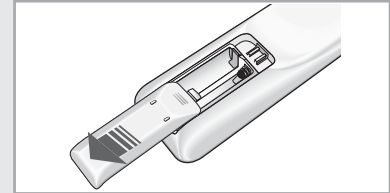

البدء بالتشغيل

يقدم دليل المستخدم لك المعلومات القيمة عن مكيف الهواء.
والرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل مكيف الهواء.
وهذا سيساعدك على التمتع بالفوائد الكاملة لوظائف الجهاز.

قد رأيت الوصل الأساسي للجهاز في صفحات ٨ - ١٠. وابتداءً من الصفحة التالية، ستجد
سلسلة من الإجراءات خطوة بخطوة لكل وظيفة متوقعة

الرسوم في الإجراءات خطوة بخطوة تستخدم ثلاثة رموز مختلفة.

		
ابق ضاغطا.	ادفع	اضغط

اختيار الوضع التلقائي

يمكنك اختيار الوضع الأوتوماتيكي إذا أردت تبريد غرفتك أوتوماتيكيا . يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة على هذا الوضع.

- ١ اضغط على زر  (تشغيل/إيقاف).
 - ◆ النتيجة: عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
 - ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريينية .
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر  في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض **Auto** .




- ◆ النتيجة: تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر  .
- ◆ يشتغل مكيف الهواء على الوضع التلقائي.
- ◆ الوضع الأوتوماتيكي يعمل تبريدا الغرفة حسب درجة الحرارة التي ضبطتها.
- ◆ مكيف الهواء يغهر وضع التبريد أوتوماتيكيا حسب درجة الحرارة الحالية أثناء التشغيل.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

٣ اضغط على زر  لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة

يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦° م و ٣٠° م.




- ◆ النتيجة: كلما ضغطت على زر  :
 - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
 - تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- ◆ يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيا.

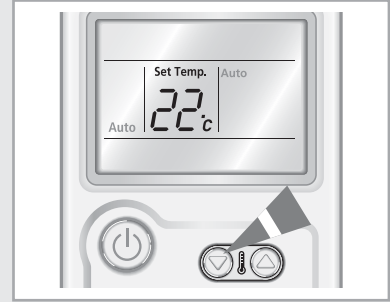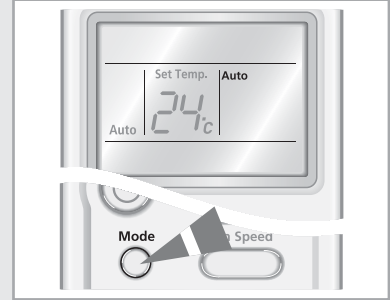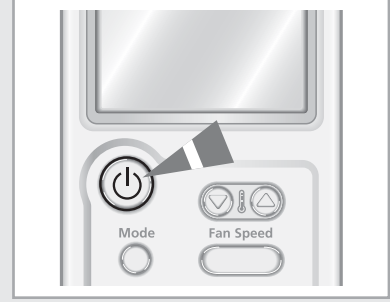

اختيار وضع التبريد

يمكنك اختيار وضع التبريد في حالة أنك تريد تبريد غرفتك.

يمكنك ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة عند التبريد.

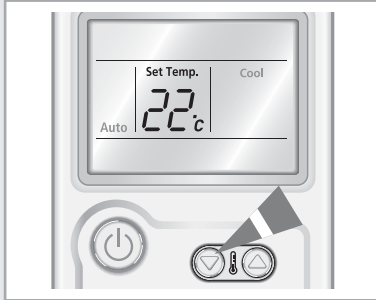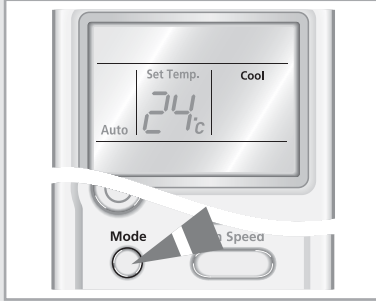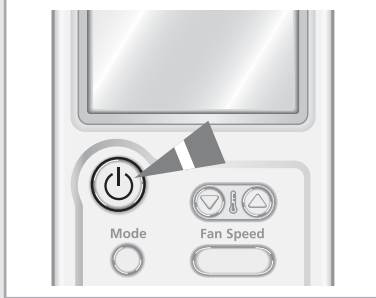

١ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

- ◆ **النتيجة:** عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريبيية
- ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض Cool. **النتيجة:** تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mod.

- ◆ يشغل مكيف الهواء على وضع التبريد.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.

يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦°م و ٣٠°م.

- ◆ **النتيجة:** كلما ضغطت على زر : - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م - تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
- ◆ إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من درجة الحرارة المختارة، يبدأ مكيف الهواء بالتبريد.
- ◆ إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الى درجة الحرارة التي ضبطتها، يتوقف مكيف الهواء عن التبريد ، ولكن المروحة تعمل باستمرار .

٤ اضغط على زر Fan Speed لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

Turbo ← High ← Medium ← Low ← Auto


- ◆ **النتيجة:** كلما ضغطت على زر Fan Speed ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ٢٠.


اختيار الوضع الجاف

يمكنك اختيار الوضع الجاف في حالة أنك تريد إزالة الرطوبة من غرفتك. ويمكنك ضبط درجة الحرارة على هذا الوضع.

- ١ اضغط على زر  (تشغيل/إيقاف).
- النتيجة:**
 - ◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
 - ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريينية
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

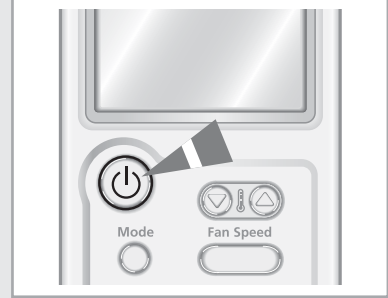


- ٢ اضغط على زر  في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض Dry.
- النتيجة:**
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر .
 - ◆ يشتغل مكيف الهواء على الوضع الجاف.

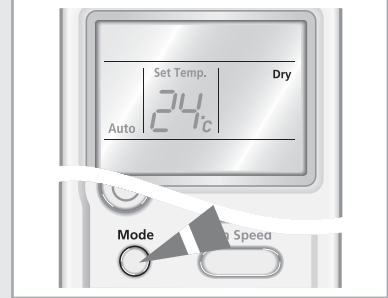

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.


- ٣ اضغط على زر  لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٨° م و ٣٠° م.
- النتيجة:**
 - ◆ كلما ضغطت على زر .
 - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١° م
 - تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية
 - ◆ عندها يبدأ مكيف الهواء بإزالة الرطوبة ويضبط سرعة المروحة تلقائياً.

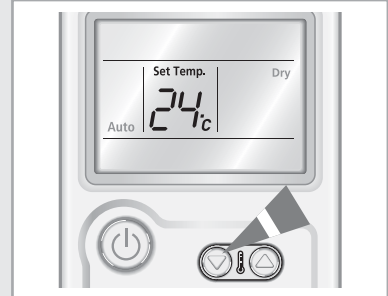

- ٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ٢٠.

اختيار وضع المروحة

يمكنك اختيار وضع المروحة في حالة أنك تريد تهوية غرفتك. وهذا يساعد على إنعاش الهواء في غرفتك. ويمكنك ضبط درجة الحرارة على هذا الوضع.

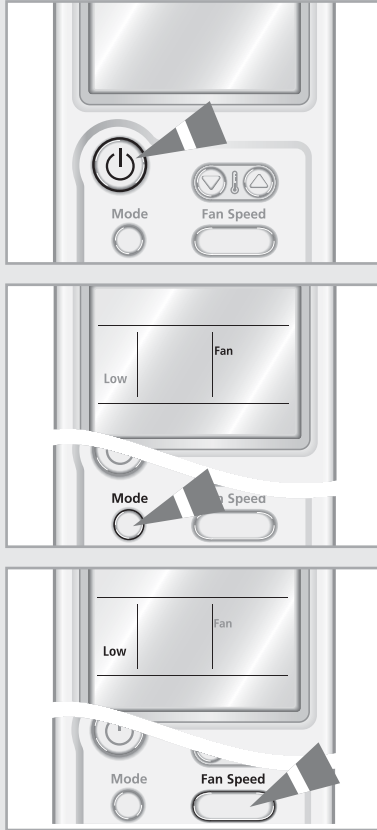

١ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

- ◆ **النتيجة:** عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريينية
- ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر Mode في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض Fan. **النتيجة:** تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية كلما ضغطت على زر Mode.

- ◆ يشتغل مكيف الهواء على وضع المروحة.
- ◆ ويتم ضبط درجة الحرارة تلقائياً.

ملاحظة يمكنك تغيير الأوضاع في أي وقت.

٣ اضغط على زر Fan Speed لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

High ← Medium ← Low

النتيجة: ◆ كلما ضغطت على زر Fan Speed، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ٢٠.

اختيار وظيفة التشغيل القوي

يمكنك اختيار الوظيفة التبريدية إذا أردت تبريد غرفتك بأسرع طريقة. بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل بالضبط على الأقصى ، تعود الوظيفة الى الوضع السابق.

١ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

- ◆ النتيجة: عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التبريدية
- ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.



٢ اضغط على زر Turbo .

- ◆ النتيجة: يتم ضبط درجة الحرارة ووضع المروحة تلقائياً.
- ◆ يبرد مكيف الهواء الغرفة بسرعة ممكنة.
- ◆ بعد ٣٠ دقيقة من التشغيل، يعود مكيف الهواء تلقائياً الى الوضع السابق.
- ◆ يمكنك اختيار الوظيفة التبريدية على أوضاع الأوتوماتيكي والتبريد. إذا اخترت هذه الوظيفة على وضعي الجاف والمروحة، يتغير الوضع الى الوضع الأوتوماتيكي.

٣ اضغط على زر Turbo مرة أخرى لإيقاف وظيفة التشغيل القوي قبل مرور ٣٠ دقيقة.




النتيجة: عندها يعود مكيف الهواء الى الوضع السابق تلقائياً.

٤ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ٢٠.

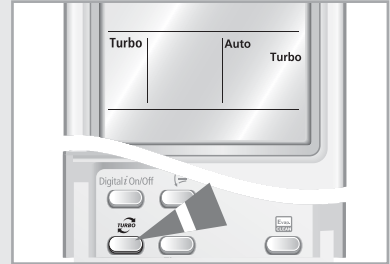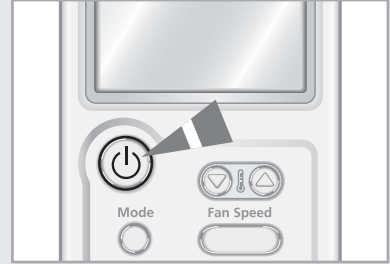

اختيار وضعية توفير الطاقة

اختيار وظيفة توفير الطاقة يمكنك اختيار وظيفة توفير الطاقة لتوفير الطاقة عند التبريد. وينخفض معدل درجة الحرارة من أجل إجراء هذه الوظيفة.

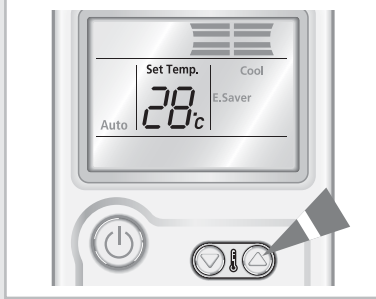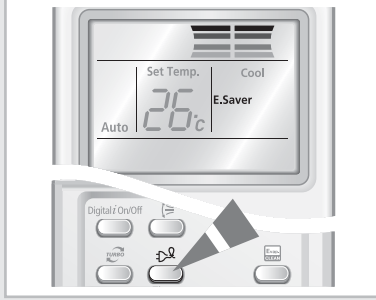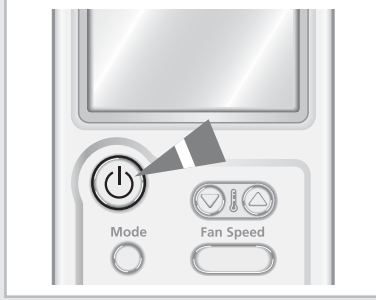

١ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

- ◆ **النتيجة:** عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريينية
- ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر .

- ◆ **النتيجة:** عندها تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
- ◆ يعمل مكيف الهواء على وظيفة توفير الطاقة.
- ◆ يتم عرض مؤشر اتجاه تدفق الهواء بشكل تلقائي.
- ◆ تتحرك العوارض الخارجية لتدفع الهواء الى الأعلى والأسفل.
- ◆ لإيقاف وظيفة توفير الطاقة، اضغط على زر .

ملاحظة يمكنك اختيار وظيفة توفير الطاقة في وضع التبريد.

٣ اضغط على زر لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة. ويمكنك ضبط درجة الحرارة بين ٢٦°م و ٣٠°م.

ملاحظة إذا أردت ضبط درجة الحرارة أقل من ٢٦°م، الغ وضعية توفير الطاقة قبل ضبط درجة الحرارة.

٤ اضغط على زر لاختيار سرعة المروحة حتى يعرض الوضع الذي ضبطته.

Turbo ← High ← Medium ← Low ← Auto

- ◆ **النتيجة:** كلما ضغطت على زر ، تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء، راجع صفحتي ٢٠.

وظيفة Good Morning

تساعد وضعية **Good Morning** المستخدم على القيام بالنوم العميق سواء أ كان الجو حاراً أم بارداً. لا يمكنك اختيار وضعية **Good Morning** إلا بعد تشغيل أو إيقاف مكيف الهواء في وضعية التبريد.

- ١ اضغط على زر  (تشغيل/إيقاف).
النتيجة:
 - ◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
 - ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريبينية
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.



- ٢ اضغط على زر  لاختيار وضعية التبريد.
النتيجة:
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية في كل ضغطة على زر .
 - ◆ يشتغل مكيف الهواء في وضعية التبريد.

- ٣ اضغط على زر .
النتيجة:
 - ◆ يتم عرض مؤشر المؤقت.
 - ◆ يتلمع مؤقت الإيقاف على جهاز التحكم عن بعد.

- ٤ إذا أردت ضبط مؤقت الإيقاف في لـ **Good Morning**، فاضغط على زري   مرة أو مرات حتى يظهر وقت الإيقاف المرغوب فيه.
النتيجة:
 - ◆ يتم إلغاء وضعية **Good Morning** بشكل تلقائي بعد ٨ ساعات في حالة عدم ضبط وقت التشغيل.
 - ◆ يمكنك تحديد مؤقت الإيقاف بواسطة الضغط على زري   لإيقاف وضعية **Good Morning** تلقائياً في الموعد المحدد الذي يتراوح بين ٣٠ دقيقة و١٢ ساعة.
 - ◆ كلما ضغطت على زري  ، ازداد الوقت بمقدار ٣٠ دقيقة أو ساعة واحدة. سيتم إيقاف وضعية **Good Morning** عند الموعد المحدد.

- ٥ اضغط على زر .
النتيجة:
 - ◆ يعرض الوقت المتبقي.
 - ◆ ملاحظة: في حالة اختيار وضعية **Good Morning** أو تعديل الوقت الزائد لوضعية **Good Morning**، يجب أن تضغط على زر  في خلال ١٠ ثوان. وإن لم تضغط على زر  في خلال ١٠ ثوان، فيتم إلغاء وضعية **Good Morning** بشكل تلقائي.

- ٦ اضغط على زر  لضبط درجة الحرارة حتى تعرض درجة الحرارة المطلوبة.
 يمكنك ضبط درجة الحرارة بين ١٦°م و ٣٠°م.
النتيجة:
 - ◆ كلما ضغطت على زر  :
 - يتم ضبط درجة الحرارة بواقع ١°م
 - تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية

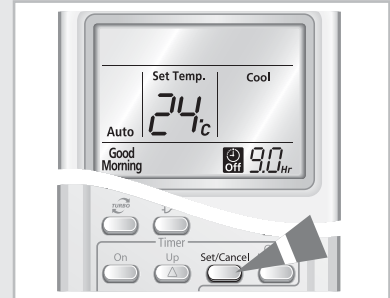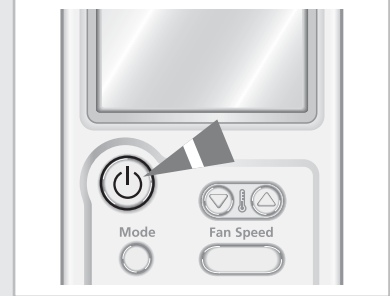

وضعية التبريد

تعمل وضعية **Good Morning** على إبقاء أفضل درجة الحرارة للبشرة في المراحل الثلاث التالية، وهي: مرحلة الانتقال إلى النوم ← مرحلة النوم العميق ← مرحلة الاستيقاظ.

● مرحلة الانتقال إلى النوم


في هذه المرحلة، فتنخفض درجة الحرارة بسرعة وتكون الرياح متقطعة. يمكن أن تقوم بالنوم فوراً.

● مرحلة النوم العميق

تسهل هذه المرحلة على المستخدم القيام بالنوم العميق وإبقاء الجلد الصحي بواسطة التحكم في درجة الحرارة بشكل متموج وإصدار تدفقات الهواء غير المدركة.

● مرحلة الاستيقاظ

تتميز هذه المرحلة بتدفقات الهواء المتقطعة والمريحة في الغرفة، وهكذا ترتفع درجة الحرارة لجسم المستخدم من أجل الاستيقاظ المنعش.

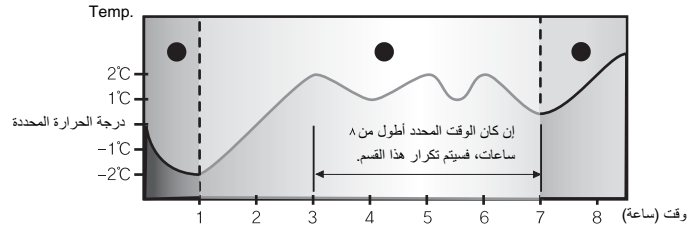

◀ من المقترح أن تحدد درجة الحرارة فيما يتراوح بين ٢٥ درجة و ٢٧ درجة، وتعتبر ٢٦ درجة هي أفضل درجة الحرارة للنوم السليم.

◀ يتم التحكم بشكل تلقائي في اتجاه ريشة تدفق الهواء وسرعة المروحة في المراحل الثلاث لوضعية **Good Morning**.

◀ أعد مؤقت الإيقاف لأكثر من ٥ ساعات في وضعية **Good Morning**. ستشعر بالنوم المنقطع إن كانت وضعية **Good Morning** قصيرة أو طويلة جداً لأن مؤقت الإيقاف الأساسي معدّل ٨ ساعات.

◀ إن كانت وضعية **Good Morning** معدة لأقل من ٤ ساعات، فيتوقف الجهاز عن التشغيل بعد الوقت المحدد. وإن كانت وضعية **Good Morning** معدة لأكثر من ٥ ساعات، فسيشغل الجهاز في الساعة الأخيرة قبل التوقف كمرحلة الاستيقاظ.

ضبط اتجاه تدفق الهواء

اضبط اتجاه تدفق الهواء لتوزيع الهواء حسب حاجات مختلفة. ويمكن ارتفاع كفاءة مكيف الهواء بواسطة تعديل اتجاه تدفق الهواء.


ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء عموديا . والعوارض الخارجية لتدفق الهواء تتحرك الى الأعلى والأسفل لزيادة فعالية التشغيل للتبريد.

١ اضغط على زر  حتى يتم ضبط الاتجاه المطلوب.
النتيجة: عندها يتم ضبط العوارض الخارجية عموديا.

٢ اضغط على زر  مرة أخرى لتحريك العوارض الى الأعلى والأسفل تلقائيا أثناء التشغيل.

٣ اضغط على زر  مرة أخرى لإيقاف العوارض عن التحرك الى الأعلى والأسفل.

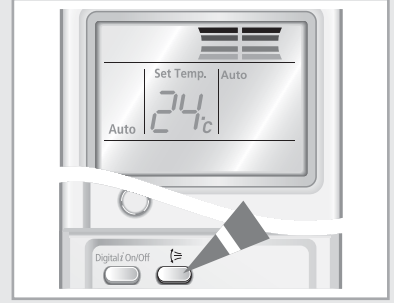


ملاحظة

إذا كان مكيف الهواء ...	لعوارض ...
في الإيقاف	مغلقة تماما.
في التشغيل	مضبوطة على الوضع الأساسي.

ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا


يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيا يدويا. وتضبط العوارض الداخلية مع الزعانف الصغيرة الهواء باتجاه مطلوب.

١ اضبط العوارض الداخلية بتحريكها الى اليسار أو اليمين.
♦ تأكد من عدم لمس العوارض الداخلية أثناء التشغيل، لأن الأمر قد يؤدي إلى جرح الأصابع.

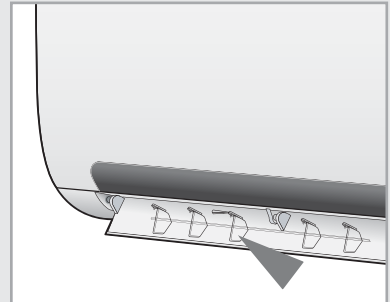


اختيار وظيفة التنظيف التلقائي

يمكنك اختيار وظيفة التنظيف التلقائي في حالة أنك تريد تطهير مكيف الهواء أو إزالة العفن. وحتى في حالة إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يمكنك ضبط هذه الوظيفة.

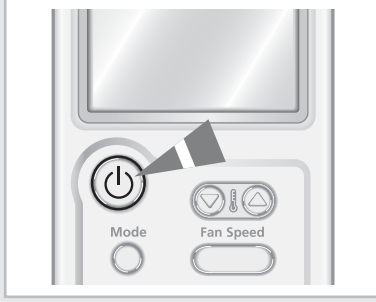

التحكم عن بعد

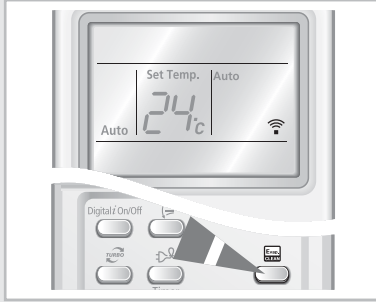

لوحة التحكم



١ اضغط على زر (تشغيل/إيقاف).

- ◆ **النتيجة:** عندها يضاء مؤشر التشغيل على الوحدة الداخلية.
- ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل في وضع التبريد مع سرعة المروحة التريبينية
- ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على زر .

- ◆ **النتيجة:** عندها يضاء مؤشر **Even Clean** ويتم ضبط وظيفة التنظيف التلقائي.
- ◆ عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل، تجري وظيفة التنظيف التلقائي لمدة ٣٠ دقيقة.
- ◆ وبعد ٣٠ دقيقة، يتوقف مكيف الهواء عن العمل.
- ◆ إذا ضغطت على زر **Even Clean** عند إيقاف مكيف الهواء عن العمل، يجري مكيف الهواء وظيفة التنظيف التلقائي لمدة ٣٠ دقيقة.

عندما يكون مكيف الهواء في

الوضع	وقت التشغيل	التشغيل
تلقائي، تبريد، جاف	٣٠ دقيقة	التشغيل
المروحة	١٥ دقيقة	الإيقاف
	٣٠ دقيقة	

ملاحظة عندها تعرض مؤشر التنظيف التلقائي فقط في الوحدة الداخلية.

٣ اضغط على زر **Even Clean** مرة أخرى لإيقاف وظيفة التنظيف التلقائي عن العمل قبل نهاية فترة ٣٠ دقيقة.

ضبط التشغيل بالموقت

يمكنك ضبط التشغيل بالموقت لتشغيل مكيف الهواء تلقائياً عند الوصول الى الوقت المحدد. ويمكنك ضبط الوقت من بين ٣٠ دقيقة و ٢٤ ساعة.

١ اضغط على زر .

٢ اضغط على زر  أو  حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط التشغيل بالموقت. ويمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و ٢٤ ساعة.

٣ اضغط على زر  لإنهاء الضبط.

- النتيجة:**
- ◆ عندها يعرض الوقت المتبقي.
 - ◆ يتوقف مؤشر المؤقت عن الوميض.
 - ◆ ويتلاشى الوضع ودرجة الحرارة المختارة من العرض بعد ١٠ ثوان.
 - ◆ ويشغل مكيف الهواء تلقائياً عند الوصول الى الوقت المحدد ويتلاشى التشغيل بالموقت.




٤ اضغط على زر  حتى يعرض الوضع المراد ضبطه في أعلى جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضع مسبقاً.

- النتيجة:**
- ◆ عندها يعمل مكيف الهواء على الوضع المختار عند تشغيله.
- ملاحظة** ◆ يتم ضبط الوظيفة المستعملة أخيراً بين مؤقت التشغيل والإيقاف لتشغيل أو إيقاف مكيف الهواء ووضع Good Morning.

لإلغاء التشغيل بالموقت




١ اضغط على زر  لإلغاء التشغيل بالموقت.

ملاحظة إذا ضغطت على زر , يتم إلغاء كلي التشغيل بالموقت والإيقاف بالموقت.

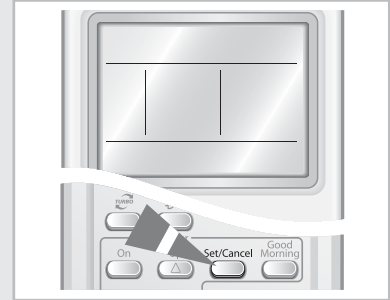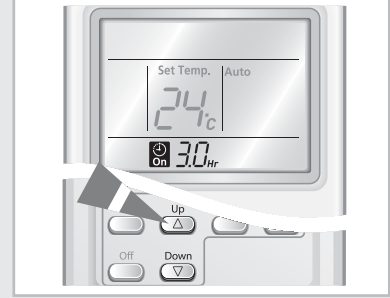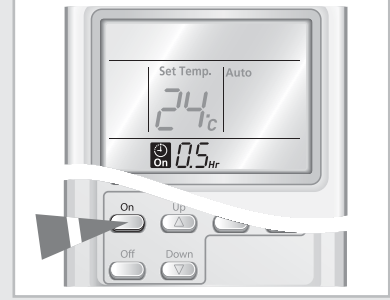

ضبط الإيقاف بالمؤقت

يمكنك ضبط الإيقاف بالمؤقت لإيقاف مكيف الهواء عن العمل تلقائياً عند الوصول إلى الوقت المحدد. ويمكنك ضبط الوقت من بين ٣٠ دقيقة و ٢٤ ساعة.

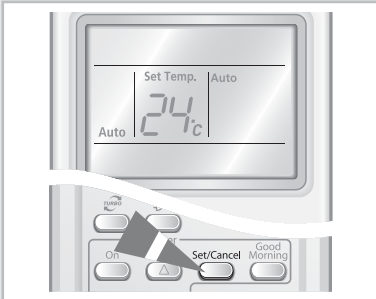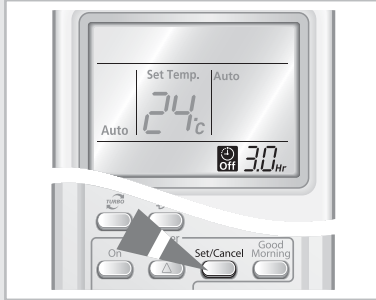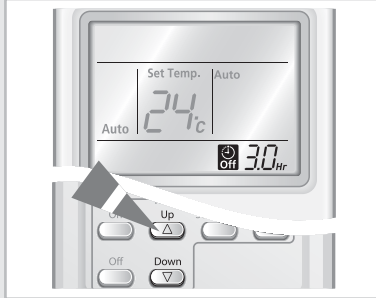

١ اضغط على زر .

٢ اضغط على زر أو حتى يعرض الوقت المطلوب لضبط الإيقاف بالمؤقت. ويمكنك ضبط الوقت من بين نصف ساعة و ٢٤ ساعة.

٣ اضغط على زر لإنهاء الضبط.

النتيجة:

- ◆ عندها يعرض الوقت المتبقي.
- ◆ يتوقف مؤشر المؤقت عن الوميض.
- ◆ ويتوقف مكيف الهواء عن العمل تلقائياً عند الوصول إلى الوقت المحدد ويتلاشى الإيقاف بالمؤقت.

على سبيل المثال

إذا أردت أن يبدأ مكيف الهواء يعمل بعد ساعتين ويستمر العمل لساعتين وهو لم يشتغل الآن:

١. اضغط على زر .
٢. اضغط على زر أو حتى يعرض " 2.0 Hr ".
٣. اضغط على زر .
٤. اضغط على زر .
٥. اضغط على زر أو حتى يعرض " 4.0 Hr ".
٦. اضغط على زر .

ملاحظة

إذا رغبت في تشغيل مكيف الهواء وتم إيقافه تلقائياً في الوقت المحدد بواسطة مؤقت التشغيل / الإيقاف أثناء تشغيله، فعليك أن تضبط مؤقت التشغيل أطول من مؤقت الإيقاف.

هام

تأكد من أن مكيف الهواء لن يواصل العمل بعد تثبيت الإعداد لمؤقت التشغيل.

ملاحظة

- ◆ يمكنك تأكيد أو تغيير الوضع و/أو درجة الحرارة بالضغط على زر أو زر لضبط الإيقاف بالمؤقت.
- ◆ يتم ضبط الوظيفة المستخدمة أخيراً بين مؤقت التشغيل والإيقاف لتشغيل / إيقاف مكيف الهواء ووضع Good Morning.
- ◆ إذا رغبت في إيقاف مكيف الهواء وتم تشغيله مرة ثانية تلقائياً في الوقت المحدد بواسطة مؤقت التشغيل / الإيقاف عندما لم يكن يشتغل، فعليك أن تضبط مؤقت الإيقاف أطول من مؤقت التشغيل.

إلغاء الإيقاف بالمؤقت

١ اضغط على زر لإلغاء الإيقاف بالمؤقت.

ملاحظة

إذا ضغطت على زر ، يتم إلغاء كلي التشغيل بالمؤقت والإيقاف بالمؤقت.

تشغيل مكيف الهواء بدون جهاز التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل مكيف الهواء مباشرة بدون جهاز التحكم عن بعد.



١ افتح المشبك الأمامي.

٢ لتشغيل مكيف الهواء، اضغط على زر On/Off (تشغيل/إيقاف) في المشبك الأمامي للوحدة الداخلية.




- النتيجة
- ◆ عندها يضاء مؤشر التشغيل في الوحدة الداخلية.
 - ◆ تنطلق الصفارة من الوحدة الداخلية.
 - ◆ يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل على الوضع المناسب لدرجة حرارة الغرفة.

٣ لإيقاف مكيف الهواء عن العمل، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مرة أخرى.

ملاحظة حتى لو اشتغل مكيف الهواء بواسطة زر تشغيل/إيقاف، يمكنك التحكم في مكيف الهواء بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

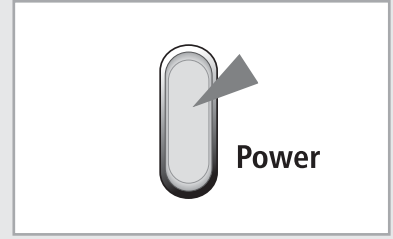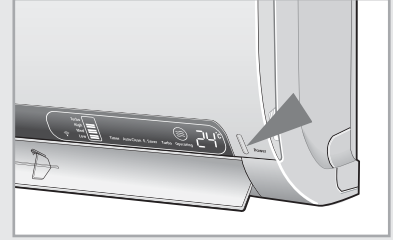

تنظيف مكيف الهواء

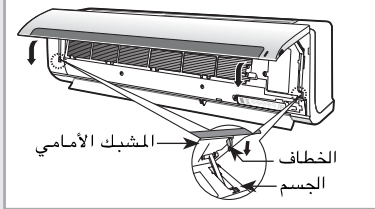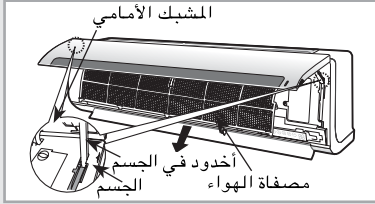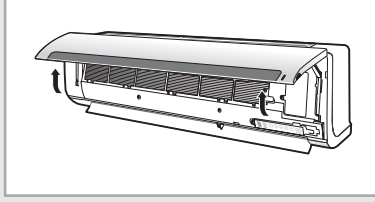


لأفضل النتائج من تشغيل مكيف الهواء، لا بد من تنظيفه كل أسبوعين لإزالة الغبار الذي يتراكم على مصفاة الهواء.

هام قبل تنظيف مكيف الهواء، تأكد من إيقاف قاطع الدائرة عن العمل.

- ١ افتح المشبك الأمامي بنزع السدادات في اليمين واليسار من الوحدة الداخلية.
- ٢ افصل المشبك الأمامي بسحبه الى الأمام.
- ٣ امسك حافة مصفاة الهواء تحت المشبك الأمامي واسحبها للنزع.
- ٤ ازل جميع الغبار من مصفاة الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو الفرشاة.
- ٥ عند الانتهاء، أدخل أعلى المصفاة إلى مكانها وثبتها على ٥ أو ٣ سدادات من اللوحة.
- ٦ نظف المشبك الأمامي بواسطة قماش مبللة ومسحوق الغسيل الناعم (لا تستخدم النبزين، المحاليل أو المواد الكيميائية الأخرى).
- ٧ اعد مصفاة الهواء والمشبك الأمامي الى مكانه.

ملاحظة إذا لم تستخدم مكيف الهواء لمدة طويلة، اختر وضع المروحة لمدة ٣ أو ٤ ساعات لتجفيف الأجزاء الداخلية لمكيف الهواء.

تنظيف مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو (اختيارية)

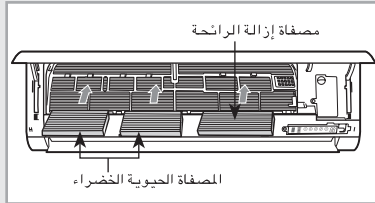

هناك مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو داخل مكيف الهواء. هي تزيل الروائح الكريهة والغبار في غرفتك. لا بد من تنظيف المصافي كل ٣ أشهر.

- ١ افتح المشبك الأمامي الأعلى بسحب السدادات اليمنى واليسرى في أسفل المشبك.
 - ٢ انزع مصفاة إزالة الروائح الكريهة ومصفاة بايو.
 - ٣ اغسل المصافي بالماء الصافي، ثم جففها في الظل.
 - ٤ ادخل المصافي في أماكنها.
- ملاحظة** يمكنك تغيير أماكن المصافي فيما بينها.
- ٥ اغلق الشبكة الأمامية.

مدى درجة الحرارة والرطوبة

إذا قرأت الجداول التالية ، يمكنك استخدام مكيف الهواء بشكل أكثر فعالية.

إذا اشتغل المكيف على ...	فـ ...		
درجة الحرارة المرتفعة	قد يتوقف مكيف الهواء عن العمل بسبب الحماية.		
درجة الحرارة المنخفضة	قد يتسرب الماء وقد يحدث الخلل في حالة تجمد المبادل الحراري.		
نسبة الرطوبة العالية	قد يتكثف الماء ويقطر من أسطح الوحدة الداخلية في حالة عدم استخدام مكيف الهواء لمدة طويلة.		
التشغيل	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلي	الرطوبة الداخلية
التبريد	٢١° م - ٤٣° م تقريباً	١٦° م - ٣٢° م تقريباً	٨٠٪ أو أقل
إزالة الرطوبة	١٨° م - ٤٣° م تقريباً	١٦° م - ٣٢° م تقريباً	-

* إذا استخدمت مكيف الهواء على درجة الحرارة فوق ٣٢ م (درجة الحرارة في الداخل) ، قد تنخفض القدرة على التبريد.

النصائح للتشغيل

عند استخدام مكيف الهواء ، من الموصى به قراءة الأمور التالية :

الموضوع	النصيحة
انقطاع الكهرباء	إذا حدث انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء تشغيل مكيف الهواء ، يتوقف مكيف الهواء عن العمل عند عودة الكهرباء ، يبدأ مكيف الهواء بالتشغيل مرة أخرى أوتوماتيكياً.
آلية الحماية	إذا بدأت بتشغيل مكيف الهواء فوراً بعد التوصيل إلى الطاقة أو توقف المكيف ، يبدأ المكيف بالتشغيل العادي بعد ٣ دقائق بسبب الحماية.

دليل نحرى الخلل وإصلاحه

الرجاء مراعاة التوضيحات التالية قبل اتصالكم بمركز خدمات العملاء لكي لا تضيع الوقت والأموال لمكالمة تلفونية غير ضرورية.

مشاكل	شرح / حلول
لا يعمل مكيف الهواء على الإطلاق.	- تأكد من توصيل مصدر الطاقة لمكيف الهواء. ثم شغل الجهاز مرة أخرى. - تأكد من كون قاطع الدائرة لمكيف الهواء على وضع التشغيل. - هل أعددت مؤقت الإيقاف؟
لا يمكن تعديل درجة الحرارة.	هل اخترت وضعية Fan (مروحة)؟
لا يعمل مكيف الهواء في وضعية التدفئة.	- هل لدى جهازك وظيفة التدفئة؟ - تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد ليس لموديل التبريد فقط.
لا يخرج مكيف الهواء الهواء البارد (أو دافئ).	- هل تكون درجة الحرارة المحددة أعلى من درجة الحرارة الحالية؟ - هل اخترت وضعية Fan (مروحة)؟ تفضل باختيار وضعيات التبريد أو التلقائي أو الجفاف. - هل يسد الغبار مصفاة الهواء؟ من الضروري تنظيف مصفاة الهواء بشكل دوري. - هل هناك أي غطاء أو حاجز على الوحدة الخارجية؟ لا بد من إزالته. - هل ركبت مكيف الهواء تحت أشعة الشمس المباشرة؟ - هل تكون النافذة (أو الباب) مفتوحة؟ - هل شغلت مكيف الهواء قبل قليل؟ انتظر لـ 3 دقائق قبل تبريد الغرفة. - هل يكون خرطوم التصريف طويلاً جداً؟
لا يمكن تعديل سرعة المروحة.	يتم تحديد سرعة المروحة تلقائياً في وضعية التلقائي أو وضعية الجفاف.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	- هل البطارية فرغت؟ استعمل بطارية جديدة. - تأكد من أن مستشعر جهاز التحكم عن بعد غير مسدود. - تأكد من أن مكيف الهواء لا يوضع بالقرب من أشعة قوية.
لا يعمل المؤقت كما يجب.	هل ضغطت على زر  بعد اختيار الوقت؟
الرائحة الكريهة متخللة في الغرفة أثناء التشغيل.	هل تستعمل مكيف الهواء في منطقة مقفلة بالدخان أو منطقة توجد رائحة كريهة فيها؟ قم بتهوية الغرفة أو اختر وضعية Fan (مروحة) حتى يعمل الجهاز في هذه الوضعية لساعة أو ساعتين.
تتلمع مؤشر الوحدة الداخلية.	اضغط زر  لتشغيل مكيف الهواء مرة ثانية. أوقف قاطع الدائرة وشغله مرة أخرى.
يخرج مكيف الهواء الصوت الغريب.	- يكون الصوت مسموعاً عند تغير تدفق غاز المبرد وفقاً لكيفية استخدام مكيف الهواء. - عندما ضغطت على زر  ، فمن الممكن أن تسمع صوتاً ويحس مكيف الهواء بعارضة تدفق الهواء.
تسقط قطرات الماء من جزء التوصيل للوحدة الخارجية.	قد تتشكل القطرات المائية بسبب اختلاف درجة الحرارة.

المواصفات الفنية

AS24MWBUMG				AS18MWBUMG				موديل			
SASO		ISO		SASO		ISO		قياسي			
5000kcal/h		24000BTU/h		3750kcal/h		18000BTU/h		تبريد	سعة		
-		-		-		-		تدفئة			
220V~,60Hz								مصدر			
13.5A		12.0A		10.5A		9.0A		تبريد	تيار كهربائي		
-		-		-		-		تدفئة			
2900W		2600W		2250W		1900W		تبريد	طاقة الدخول		
-		-		-		-		تدفئة			
R22								نوع		مادة التبريد	
1300g				1200g				كمية			
6.8		9.2		6.6		9.4		تبريد	نسبة فعالية الطاقة		
-		-		-		-		تدفئة			
-	29°C	-	27°C	-	29°C	-	27°C	DB(C/H)	داخلية	درجة الحرارة	
-	19°C	-	19°C	-	19°C	-	19°C	WB(C/H)			
-	46°C	-	35°C	-	46°C	-	35°C	DB(C/H)	خارجية		
-	24°C	-	24°C	-	24°C	-	24°C	WB(C/H)			
13Kg				13Kg				الإجمالي		داخلية	الوزن
16Kg				16Kg				الصافي			
56Kg				39Kg				الإجمالي		خارجية	
58Kg				43Kg				الصافي			

